



Montagoria de Min.

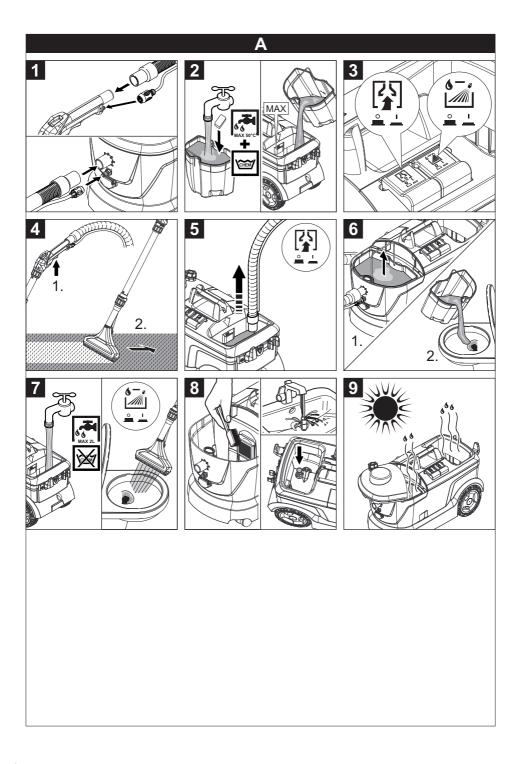

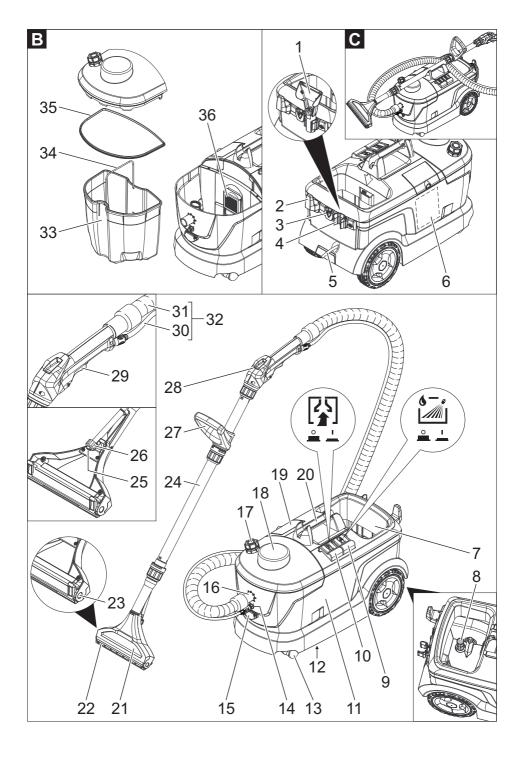





Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

- Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.956-077.0!
- При несоблюдении инструкции и указаний по технике безопасности пылесос может выйти из строя, а для оператора и других лиц возникает риск получения травмы.
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.

Оглавление

Защита окружающей среды .	RU	1
Степень опасности	RU	1
Использование по назначе-		
нию	RU	1
Обзор	RU	2
Ввод в эксплуатацию	RU	2
Управление	RU	3
Способы мойки	RU	5
Транспортировка	RU	5
Хранение	RU	6
Уход и техническое обслужи-		
вание	RU	6
Помощь в случае неполадок	RU	6
Принадлежности и запасные		
детали	RU	7
Гарантия	RU	7
Заявление о соответствии ЕС	RU	8
Технические данные	RU	Q

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

www.kaercher.com/REACH

Степень опасности

№ ОПАСНОСТЬ

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

№ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

№ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Использование по назначению

- Этот разбрызгивающий экстрактор предназначен для влажной уборки напольных ковровых покрытий.
- Этот прибор предназначен для профессионального использования, т.е. в гостиницах, школах, больницах, на промышленных предприятиях, в магазинах, офисах и в арендуемых помещениях.

RU – 1 101

Обзор

Руководство быстрого запуска

Рисунок А

- Присоедините к колену распылительный/всасывающий шланг Присоедините к прибору распылительный/всасывающий шланг
- Добавьте моющий раствор, Заполнить резервуар для чистой воды
- 3 Выбор режима работы
- 4 Мойка
- 5 Удалить содержимое из резервуара для чистой воды
- 6 Опорожнить резервуар для грязной воды
- Заполните бак для чистой воды (без моющего средства),
 Промыть прибор
- Прочистите сетчатый фильтр,
 Очистка сетчатого фильтра для чистой воды
- 9 Просушить прибор

Элементы прибора

Рисунок В

- 1 Ручная форсунка для чистки обивки (только Puzzi 10/1)
- 2 Крючки для кабеля
- 3 Адаптер для принадлежностей (база)
- 4 Держатель для принадлежностей
- 5 Сетевой шнур
- 6 Руководство быстрого запуска
- 7 Бак чистой воды
- 8 Сетчатый фильтр для чистой воды
- 9 Переключатель "Разбрызгивание"
- 10 Переключатель "Всасывание"
- 11 корпус
- 12 Заводская табличка с данными
- 13 Направляющий ролик
- 14 Соединительный элемент распылительного шланга
- 15 Розетка для дополнительной моечной головки-щетки PW 30/1 (только Puzzi 10/2 Adv)

- 16 Гнездо для подключения всасывающего шланга
- 17 Бак для противопенного средства (только Puzzi 10/2 Adv)
- 18 Крышка
- Место для хранения таблеток чистящего средства (только Puzzi 10/2 Adv)
- 20 Рукоятка устройства
- 21 Форсунки для мойки пола для очистки ковров
- 22 Адаптер для ковра
- 23 Разблокировка насадки для пола
- 24 всасывающая трубка,
- 25 Мундштук форсунки
- 26 Накидная гайка
- 27 Рукоятка
- 28 Колено
- 29 Рычаг в колене
- 30 Распылительный шланг
- 31 Всасывающий шланг
- 32 Распылительный/всасывающий шланг
- 33 Резервуар для грязной воды, съемный
- 34 Рукоятка для ношения емкости грязной воды
- 35 Уплотнение крышки
- 36 Сетчатый фильтр

Ввод в эксплуатацию

→ Проверять перед каждым включением на наличие повреждений сетевой кабель, удлинитель и шланг.

Установка принадлежностей

- Насадить форсунку для пола на всасывающую трубку и рукой затянуть накидную гайку на форсунке для пола.
- → При необходимости передвинуть ручку на всасывающую трубку и закрепить рукой в желаемом положении
- → Насадить колено на всасывающую трубку и рукой затянуть накидную гайку на колене.

102 RU – 2

- Вставить всасывающий шланг в гнездо для подключения шланга на приборе.
 - Вставить соединительный элемент распылительного шланга в элемент для подключения распылительного шланга и зафиксируйте его.
- → Соедините всасывающий шланг с коленом.
 - Соединить муфту распылительного шланга с коленом и зафиксировать его.

Добавление моющего раствора

М ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для здоровья, опасность повреждения. Соблюдать все указания по дозировке, прилагаемые к используемым моющим средствам

→ Смешать чистую воду и моющее средство в чистом резервуаре (концентрация в соответствии с указаниям для моющего средства) Растворите моющее средство в воде.

Указание: Использование теплой воды (максимальная температура 50 °C) повышает эффективность чистки. Проверить температуроустойчивость очищаемой поверхности.

Указание: В рамках бережного отношения к окружающей среде следует экономно использовать чистящие средства

Заполнить резервуар для чистой воды

→ Залить раствор для очистки в резервуар для чистой воды. Уровень заполнения не должен превышать отметку "МАХ".

Противопенное средство

Указание: При очистке ковровых напольных покрытий от ранее нанесенного шампуня в резервуаре для грязной воды возникает пена. Образования пены можно избежать добавлением противопенного средства.

Только Puzzi 10/1:

→ Добавьте противопенное средство (специальная принадлежность) в резервуар грязной воды.

Только Puzzi 10/2 Adv:

- → Открыть бак для противопенного средства.
- → Залить противопенное средство (специальная принадлежность).

Замена адаптера для ковра

- → Нажать разблокировку насадки для пола на одной стороне.
- → Выдвинуть адаптер для ковра и извлечь.
- → Вставить новый адаптер для ковра и зафиксировать его.

Управление

Работа с дополнительным оборудованием

Только Puzzi 10/2 Adv:

Указание: Для подключения дополнительного электроприбора имеется дополнительная розетка.

\triangle ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм и повреждений! Розетка предназначена только для прямого подключения дополнительной моечной головки-щетки PW 30/1 к Puzzi 10/2 Adv. Любое иное применение штепсельной розетки недопустимо.

Включение прибора

- Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
- → Нажать переключатель "Всасывание" для включения всасывающей турбины.
- → Нажать переключатель "Разбрызгивание" для включения распылительного насоса.

RU – 3 103

Мойка

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения. Перед применением прибора проверить подлежащий очистке предмет на устойчивость окраски и водостойкость на незаметном участке.

- → Для нанесения раствора для очистки нажать рычаг на колене.
- → Пересекать очищаемую поверхность по соединенным внахлестку дорожках. При этом тянуть форсунку задним ходом (не передвигать).
- Во время перерывов в работе насадку для пола можно размещать в ручке для переноса устройства.

Выключение прибора

- → Выключить переключатели "Разбрызгивание" и "Всасывание".
- → Отсоедините прибор от электросети.

Опорожнить резервуар для грязной воды

- → Если резервуар для грязной воды переполнен, выключить переключатели "Всасывание" и "Разбрызгивание".
- → Снять крышку.
- → Вынуть резервуар для грязной воды из прибора и опустошить его.

Удалить содержимое из резервуара для чистой воды

- → Выключите прибор.
- → Быстро нажать рычаг на колене для спуска давления.
- → Отсоединить колено от распылительного/всасывающего шланга.
- → Повесить всасывающий шланг в резервуар для чистой воды.
- → Нажать переключатель "Всасывание" для включения всасывающей турбины.
- Удалить содержимое из резервуара для чистой воды и выключить прибор.

- Снять крышку.
- → Вынуть резервуар для грязной воды из прибора и опустошить его.

Промыть прибор

- Колено (со всасывающей трубкой и форсункой) соединить со всасывающим шлангом.
- → Соединить муфту распылительного шланга с коленом и зафиксировать его.
- → Залить приблизительно 2 литра водопроводной воды в резервуар для чистой воды.

Не добавлять моющее средство.

- → Нажать переключатель "Разбрызгивание" для включения распылительного насоса.
- → Насадку для пола держать над стоком.
- → Нажать рычаг на колене и промыть прибор в течение 1-2 минут.
- → Выключите прибор.

После каждой эксплуатации

- → Промыть прибор.
- → Опустошить емкость грязной воды и промыть под проточной водой.
- → Удалить содержимое из резервуара для чистой воды.
- → Очистить прибор снаружи влажной тряпкой.
- Во избежание возникновения неприятного запаха при длительном простое удалить всю воду из прибора.
- → Тщательно просушить прибор: Снять крышку или отвести в сторону.

Хранение прибора

→ Хранить прибор в сухом помещении, приняв при этом меры от несанкционированного использования.

104 RU – 4

Способы мойки

Обычное загрязнение

→ За один проход нанести и откачать раствор для очистки.

Указание: Повторный подсос без разбрызгивания сокращает продолжительность сушки.

Сильные загрязнения или пятна

- → Нанести раствор для очистки при выключенной всасывающей турбине и дать подействовать 10-15 минут.
- → Очистить поверхность как при обычном загрязнении.
- Для улучшения результата очистки при необходимости еще раз промыть поверхность чистой, теплой водой.

Очистка обивки

- → Только Puzzi 10/1: Использовать ручную форсунку вместо форсунки для пола.
- → Для чувствительных тканей уменьшить дозировку чистящего средства и распылять средство из бутылки с расстояния прибл. 200 мм. Затем просто удалить средство.

Советы по очистке

- Сильно загрязненные участки сперва опрыскать и оставить моющее средство подействовать в течении 5-10 минут.
- Работать всегда от света к тени (от окна к двери).
- Работать всегда по направлению от очищенной поверхности к неочищенной.
- Чем более чувствительна поверхность (дорожка в восточном стиле, ковер в стиле бербер, обивочный материал), тем меньшую концентрацию моющего средства устанавливать.
- Напольное ковровое покрытие из джутовой ткани при влажной обработке может сморщиться и полинять.

- Высоковорсые ковры после очистки во влажном состоянии чистят щеткой по направлению ворса (например, с помощью щетки для ковров или веника).
- Нанесение пропитывающего состава с Care Tex RM 762 после влажной уборки предотвращает быстрое повторное загрязнение коврового покрытия пола.
- Ходить по очищенной поверхности только после высыхания или установки мебели во избежание появления вмятин или пятен ржавчины.

Моющее средство

Чистка ковров и обивки	
	760
	Таблетки RM
	760
	Жидкий RM
	764.
Пеноудаление	RM 761
Пропитка ковров	RM 762

Для получения дальнейшей информации о соответствующих средствах очистки требуйте бюллетень с информацией о продукте и сертификат безопасности FC.

Транспортировка

∆ осторожно

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

Рисунок С

- → При транспортировке всасывающую трубку положить на рукоятку для ношения и уложить распылительный/ всасывающий шланг на устройство. Смотать сетевой кабель и повесить на крючки.
- → При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

RU – 5 105

Хранение

∆ осторожно

Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства. Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

Уход и техническое обслуживание

∆ ОПАСНОСТЬ

Опасность получения травм от электрического тока.

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.

Прочистить сетчатый фильтр

- → Снять крышку.
- → Вынуть резервуар грязной воды из устройства.
- → Регулярно очищать сетчатый фильтр шеткой.

Очистка сетчатого фильтра для чистой воды

- → Выкрутите сетчатый фильтр для чистой воды.
- → Регулярно промывайте сетчатый фильтр под проточной водой.

Прочистить сопло.

- → Отвинтить накидную гайку.
- → Очистить мундштук форсунки.

Помощь в случае неполадок

№ ОПАСНОСТЬ

- Опасность получения травм от электрического тока.
 Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.
- Электрические конструктивные элементы должны проверяться только уполномоченной сервисной службой.

Прибор не работает

- Проверить штепсельную розетку и предохранитель системы электропитания.
- → Проверить сетевой кабель и штепсельную вилку устройства.
- → Включить аппарат.

Недопустимо выделение воды из форсунки

- → Заполнить резервуар чистой воды.
- → Проверить правильную посадку соединительных элементов на распылительном шланге.
- Очистить или заменить мундштук форсунки.
- → Очистить сетчатый фильтр резервуара чистой воды.
- → Распылительный насос неисправен, обратиться в сервисную службу.

Кривая струя

→ Очистить мундштук форсунки.

Недостаточная мощность всасывания

- → Проверить правильность установки крышек.
- Очистить уплотнение крышки и поверхность прилегания прибора.
- → Прочистить сетчатый фильтр.
- Проверить всасывающий шланг на засор, при необходимости произвести чистку.

Распылительный насос шумит


→ Долить воду в резервуар для чистой воды.

Сильное пенообразование в резервуаре грязной воды

→ Добавить противопенное средство в резервуар для грязной воды или заполнить бак для противопенного средства.

106 RU – 6

Puzzi 10/2 Adv

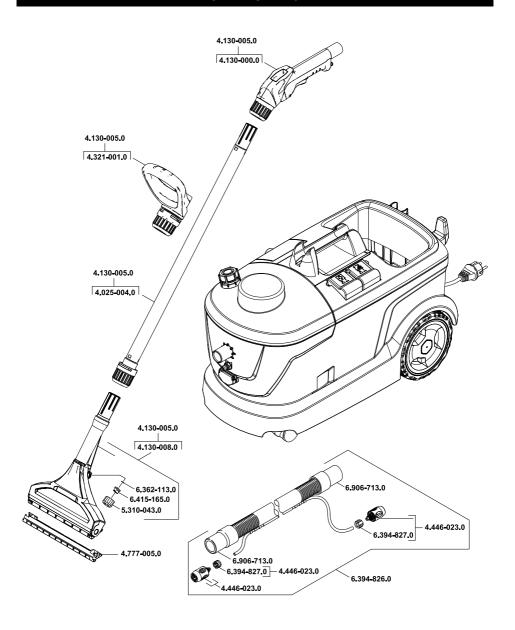

31.01.2014 5.966-279.0